



SCHEMAT MONTAŻU BRAMY W OTWORZE


Widok front (od zewnątrz)

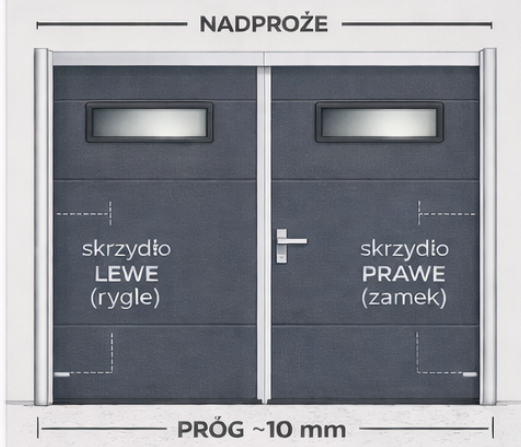

Widok z góry (otwieranie)

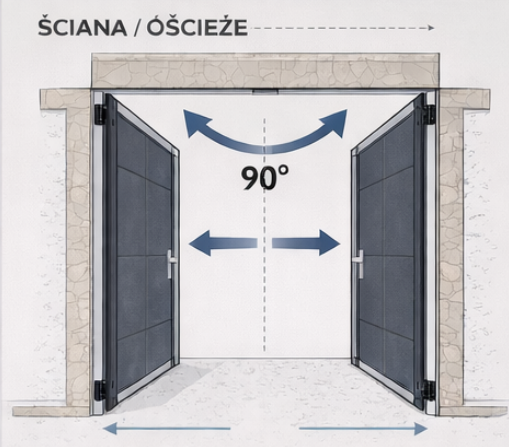

Przekrój montażowy (bok)

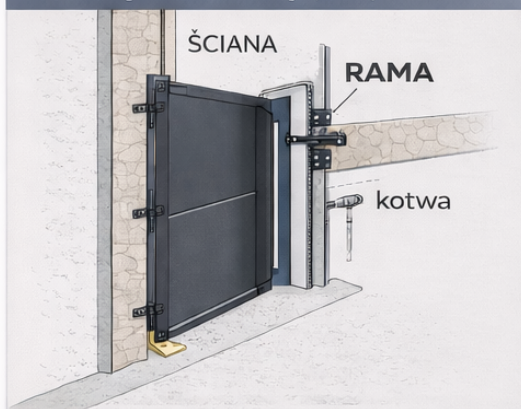

Punkty mocowania ramy

- mocowanie co 50-70 cm
- min. 3 punkty na bok


Szczeliny montażowe

5-10 mm

- luz montażowy do wypoziomoowania
- po montażu można uszczelnić



Podział funkcji skrzydeł

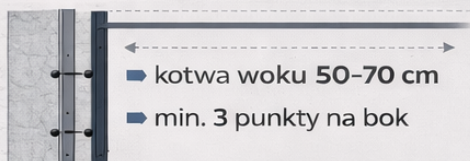

Najważniejsze zasady

- **RAMA MUSI BYĆ IDEALNIE:**
 - W PIONIE
 - W POZIOMIE
- NIE WOLNO „ŚCIAĞAĆ” RAMY ŚRUBAMI
- **SKRZYDŁA MUSZĄ PRACOWAĆ SWOBODNIE**
- **PODŁOŻE MUSI BYĆ RÓWNE**

Wniosek (dla klienta)

- 👍 90% problemów z bramą = krzywo ustawiona rama
- 👍 dokładne poziomowanie = brak problemów z zamkiem i skrzydłami



WOSTER
BRAMY • ROLETY

www.roletywoster.pl | email, woster.bramy@interia.pl
tel. 509 196 110 | www.rosterwoster.pl